

工业数传电台SP-LoRa-2W 产品手册

文件版本：V1.1.1



一、讯鹏工业数传电台SP-LoRa-2W产品手册.....	3
1、产品概述.....	4
2、产品特点.....	5
3、尺寸引脚.....	6
4、接口介绍.....	7
5、技术参数.....	8
6、参数配置.....	9
7、AT命令介绍.....	14
8、无线升级.....	16
9、组网应用.....	17
10、天线选择.....	18
11、使用须知.....	19
12、注意事项.....	20
13、故障排除.....	21
二、企业简介.....	22
1、公司简介.....	23
2、资质荣誉.....	24
3、联系我们.....	25

工业数传电台SP-LoRa-2W 产品手册

- 硬件简介
- 参数配置
- AT命令介绍
- 故障排除



SP-LoRa-2W是一款高性能、低功耗、远距离的微功率射频无线数据收发电台，内部自动扩频计算和前导CRC纠错处理，不改变用户的任何数据和协议，采用半双工透明传输机制，实现无线代替的功能。



电台的射频芯片基于扩频跳频技术，在稳定性、抗干扰能力以及接收灵敏度上都超越现有的GFSK电台。配置STM低功耗高速处理器，数据处理能力、运算速度均有所提高。

用户可以通过我司配置的上位机软件根据实际需求灵活配置电台的工作频率、串口速率、扩频因子、有效数据比和扩频带宽等参数，操作简单，使用方便。

电台的软件硬件都是工业级设计标准，有强有力的保护措施。保证在特殊环境下可以稳定可靠工作。电台设计有多种接口，有工业级485，工业级TTL和标准DB9串口232，并且6~35V宽电压输入，是一款完全适合工业应用的数传电台。



- 基于 LoRaTM 扩频调制技术。
- 半双工通讯，串口数据透明传输。
- 420~450MHz 免申请频段，其他频段可定制。
- 生产免调试，6V-35V 宽电压范围。
- 微功率发射，标准 2W，7 级可调。
- 接收灵敏度高达-138dBm，最大发射功率+33dBm。
- 采用高效前向纠错编码技术和跳频机制，抗干扰能力强，低误码率。
- 支持串口唤醒，随时收发数据，无周期唤醒时间。
- 可以通过软件或者单片机命令灵活设置电台参数。
- 内置看门狗，保证长期可靠稳定运行。
- 开阔地有效通讯距离可达 10~12 公里。
- 接口硬件切换，方便现场安装。

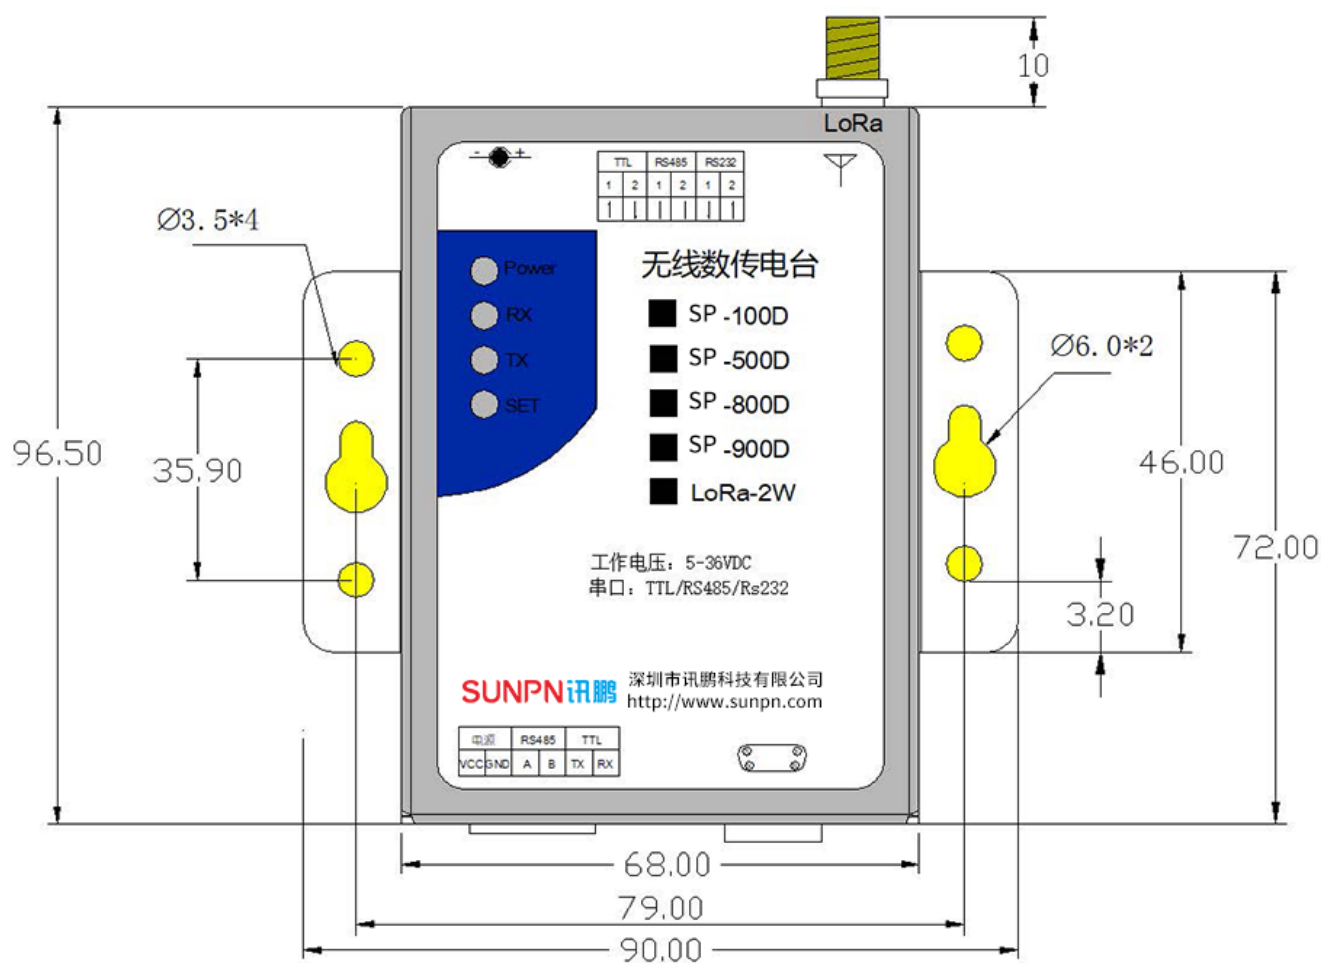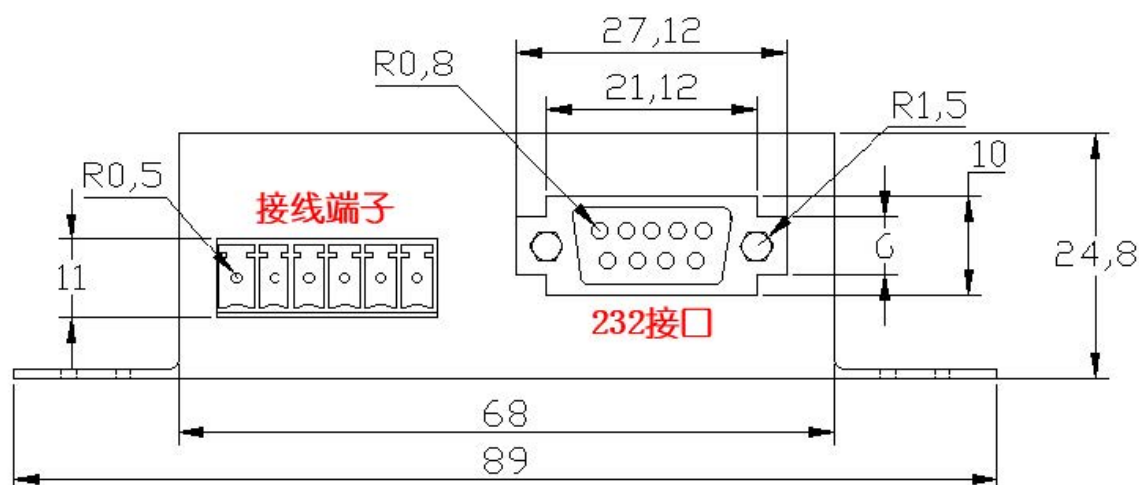



1: DC电源座，主要是电源输入，用于整个电台的供电，输入电源范围是直流6-35V,电流不小于1.5A。

2: 串口切换拨码开关，主要用来选择和电台通讯的接口方式，有MAX232,MAX485和TTL,同时SET灯也有相应的指示。详细配置看贴膜上面的标识图解。

3: 天线接口，此接口为标准的SMA天线接口，接入的天线是50欧阻抗。

4: 电源输入，MAX485和TTL输出，电源输入是6V~35V,1.5A 的电源。

注：如果用DC电源座供电就不可以再从这里供电。

5: 标准DB9接口MAX232接口。(注：只有三线有用 2 3 5.)

6: 面板LED指示灯，POWER电源指示灯，上电就亮。数据收发RX，TX指示灯。无线收到数据RX闪烁，无线发送数据TX闪烁。SET接口设置灯红蓝都亮表示MAX485接口，红灯亮表示TTL接口，蓝灯亮表示MAX232接口。


SP- LoRa -2W规格参数

项目	描述
调制方式	LoRa 扩频 TM
工作频率	420~450MHz（可定制）
发射功率	33dBm
接收灵敏度	-135dBm
串口速率	1200bps~57600bps（默认9600bps）
接口校验	8E1/8O1/8N1（可选）
工作电压	6~35V
发射电流	≤1A（发射功率33dBm）
接收电流	≤25mA
产品尺寸	68mm*96.5mm*24.8mm
工作温度	-40~+85℃（工业级别）
工作湿度	10%~90%相对湿度，无冷凝


电台可连接电脑后通过我司上位机软件修改参数，或者直接通过用户的单片机发命令设置，参考《电脑通讯协议》。

（一）电台和电脑连接方法

- 1、波动拨码开关，让电台接口设置为MAX232接口。
- 2：将标准的USB转MAX232接口线，将电脑和电台连接起来。
- 3：然后打开串口调试助手，设置好串口号和串口速率9600 N 8 1。
- 4: 电台上电，串口调试助手上面会打印电台的电台型号，版本号和串口参数，如下图。

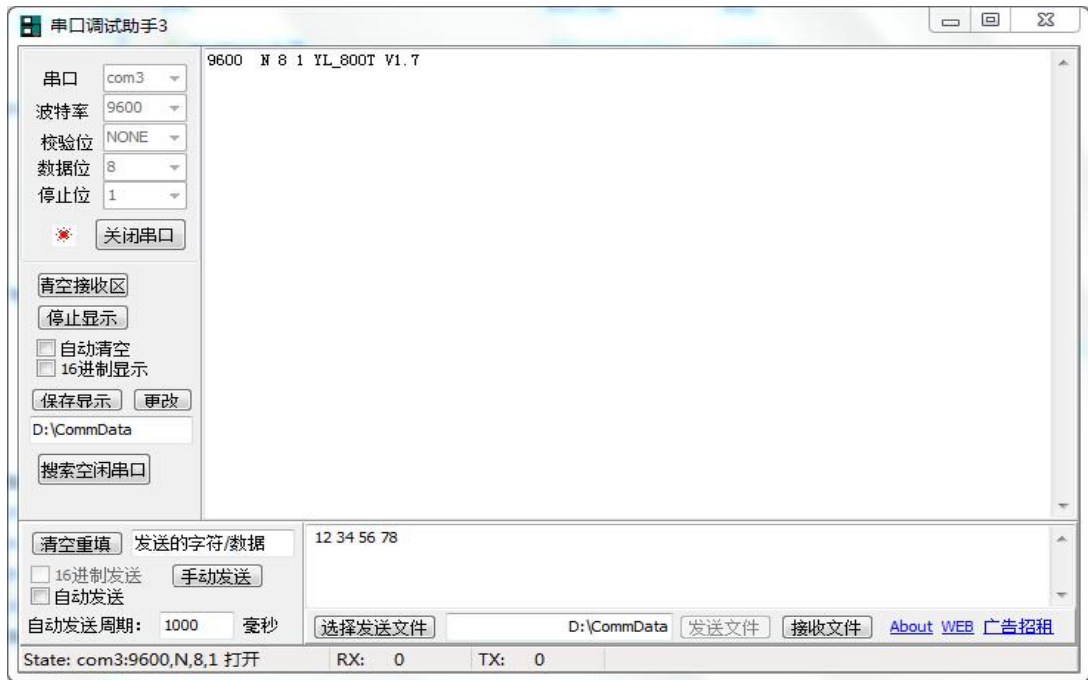




(二) 上位机软件界面

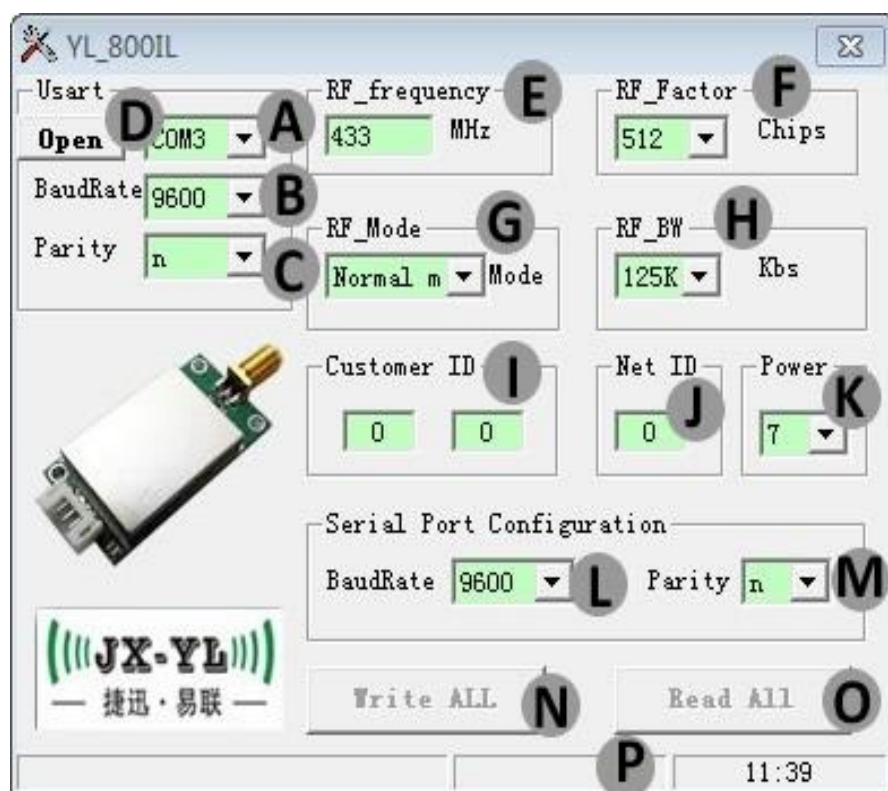

- A.选择端口号
- B.选择串口速率
- C.选择串口校验
- D.打开/关闭串口
- E.设置频率
- F.设置扩频因子
- G.设置工作模式
- H.设置扩频带宽
- I.设置电台ID
- J.设置网络ID
- K.设置发射功率（默认最大）
- L.设置电台的串口速率
- M.设置电台校验方式
- N.全部写入
- O.全部读取
- P.状态栏

设置好参数后，可以直接点击写入，或读取电台的参数。

(三) 参数功能一览表

参数名称	图例	使用说明
载波频率		设置电台在发射和接收时的中心频率。
扩频因子		如果其他参数一致，扩频因子越大，电台的接收灵敏度越高，电台的传输距离就越远，但相对传输时间就越大。
工作模式		设置电台在那个工作模式，掉电后保存。
扩频带宽		设置调制信号是在多宽的频率下调制。调制带宽越大接收灵敏度也越高，传输距离越远。默认使用125K。
用户ID		保留功能，尚未启用。
网络ID		设置相同ID可对电台进行分组通讯。
发射功率		7级可调，默认最大。
串口波特率		与用户设备设定一致。
串口校验		与用户设备设定一致。 电台在设置模式下面的串口参数永远是9600，N，8，1


注意：两个电台要通信的前提条件是频率、扩频因子、扩频带宽都要相同。

(注：正常模式和正常模式可以通信，低电流模式下也可以互相通信，休眠模式下就要配合低电流模式下使用)

(四) 参数详解

载波频率：

以这个频率基准进行扩频载频，如果无数据发送，那么就是出一个载波信号。

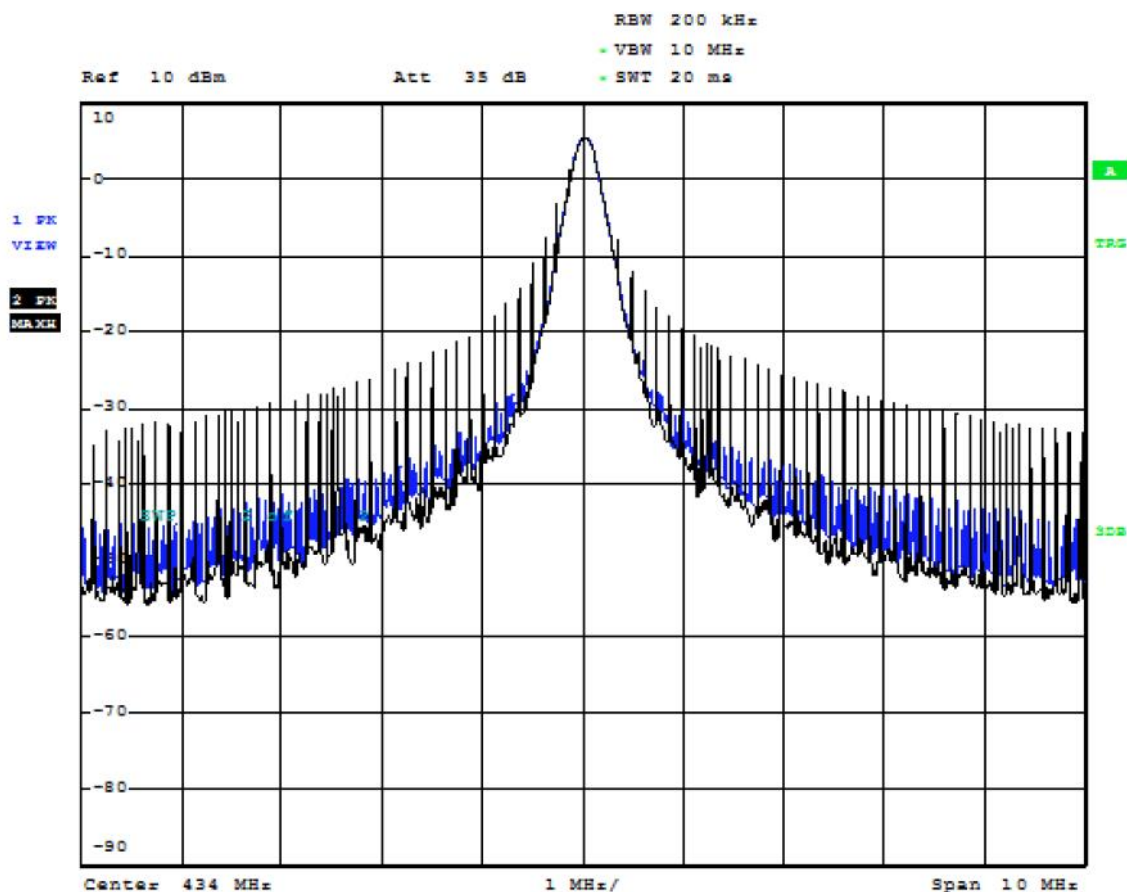

注：在设置载波频率的时候要避开32M 的倍数频率，如果设置为32M 的倍数频率电台的接收灵敏度就会很低，会影响距离。

扩频因子和扩频带宽：

扩频因子和扩频带宽主要是无线调制时用到的无线参数，在这里不做详细的解释。设置这两个参数主要影响电台的无线速率和接收灵敏度。如下表格所示扩频因子和扩频带宽对应的无线速率和接收灵敏度。

扩频因子	扩频带宽	无线收发速率	无线接收灵敏度
128	500K	21.88kbs	-117dbm
256	500K	12.5kbs	-120dbm
512	500K	7.032kbs	-123dbm
1024	500K	3.908kbs	-126dbm
2048	500K	2.148kbs	-129dbm
4096	500K	1.172kbs	-132dbm
128	250K	10.94kbs	-120dbm
256	250K	6.25kbs	-123dbm
512	250K	3.516kbs	-126dbm
1024	250K	1.954kbs	-129dbm
2048	250K	1.074kbs	-132dbm
4096	250K	0.586kbs	-135dbm
128	125K	5.47kbs	-123dbm
256	125K	3.125kbs	-126dbm
512	125K	1.758kbs	-129dbm
1024	125K	0.977kbs	-132dbm
2048	125K	0.537kbs	-135dbm
4096	125K	0.293kbs	-138dbm

工作模式：

SP-LoRa-2W电台有2种模式，一种是快速模式和一种慢速模式，建议客户应用快速模式，设置后掉电可保存。

用户ID：

SP-LoRa-2W的电台用户ID没启用。

网络ID：

网络ID相同的电台之间可以相互通讯，可作为分组通讯的依据。

发射功率：

发送功率就是电台发送数据时候的功率，在同等条件下，发射功率越大距离越远。

串口参数：

串口参数包括串口速率和校验位，依据客户设备来设置，保持电台与设备一致即可。

SP-LoRa-2W也可以通过客户端的单片机发命令修改参数，接线方式和接电脑原理一样。

(一) AT命令结构说明

同步头		ID码		头	命令码		数据长	数据	CRC	结束码	
0XAF	0XAF	0X00	0X00	0XAF	XX	YY	LEN	XX, YY	CS	0X0D	0X0A

说明：

ID码一般是0X00, 0X00。

命令码（上位机发码是0X80, YY, 单片机发码给电脑0X00, YY）。

LEN：数据长度是从LEN开始（不包括LEN本身）到CS（不包括CS本身）的数据个数。

CS：是验证码，CS前面所有数据之和除256的余数。

(二) AT命令详细

写参数命令码 0X01

命令：0XAF, 0XAF, 0X00, 0X00, 0XAF, 0X80, 0X01, 0X0C CS, 0X0D, 0X0A

数据长度后面都是要写的进去的电台参数。具体代表的含义后面介绍。

读参数命令码 0X02

回码：0XAF, 0XAF, 0X00, 0X00, 0XAF, 0X00, 0X02, 0X0C CS, 0X0D, 0X0A

数据长度后面都是读出来的电台参数。具体代表的含义后面介绍。

(三) AT命令数据详细

在读写命令里面的参数含义说明

串口	校验	发射频率设置			扩频因子	模式	扩频带宽	ID_H	ID_L	netID	发射功率
MM	NN	0XMM	0XMM	0XMM	MM	XX	MM	MM	MM	MM	MM

串口速率： 1=1200, 2=2400, 3=4900, 4=9600, 5=19200, 6=38400, 7=57600

校验： 0=无, 1=奇校验, 2=偶校验

发射频率： 如：433M, 433000000/61.035等于的值就是三个数值

扩频因子： 7=128, 8=256, 9=512, 10=1024, 11=2048, 12=4096

模式选择： 0=正常模式, 1=低功耗模式, 2=休眠模式。（注：掉电后保存,YL_LoRa_2W在这里只可以配置正常模式和低功耗模式, 如果配置休眠模式, 上电后变成正常模式。）

扩频带宽： 6=62.5K, 7=125K, 8=256K, 9=512K

客户ID和网络ID可以任意定义


发射功率： 共分7个级别, 客户可以从上面表格查询对应值。

SP-LoRa-2W电台从2.3版本以上就集成了无线升级功能，这样方便客户在线升级和修改。操作方法如下介绍。

首先准备工具：

- 1: 800ID标准电台。
- 2: PC电脑和PC端软件以及升级的程序。
- 3: 要设计的电台和连接线

然后把900D的电台和电脑连接好。打开升级软件，选择SP-LoRa-2W连接的串口号。调入要升级的程序,选择不复位升级。如下图所示，

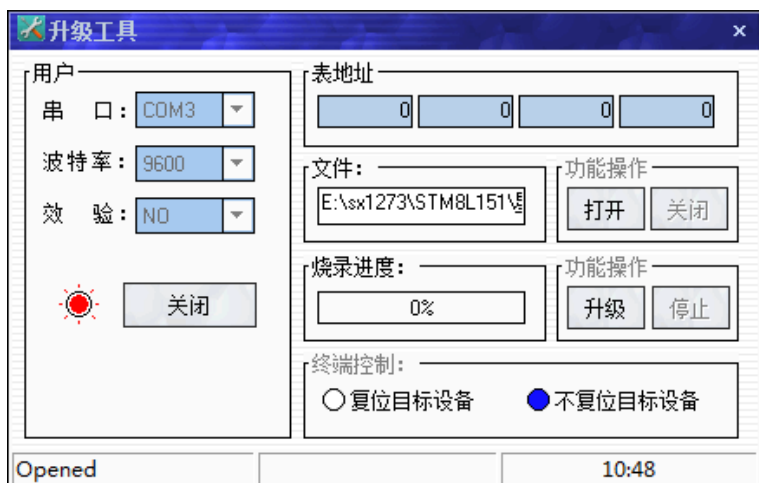

注：软件上面的表地址不需要理会，这个是升级其它电台才会用到。

然后就是要把要升级的电台设置成升级模式，方法就是通过串口发送命令给电台。

命令码

```
0XAF 0XAF 0X00 0X00 0XAF 0X80 0X1F 0X08 0X64 0X6F 0X77 0X6E
0X6C 0X6F 0X61 0X64 0X0c 0X0D 0X0A
```

电台回复：

```
0XAF 0XAF 0X00 0X00 0XAF 0X00 0X1F 0X02 0X00 0X00 0X2E 0X0D
0X0A
```

这样电台就进入下载模式，并且可以看到要升级的电台红灯开始闪烁，最后点击升级按键。电台就开始升级，升级完成后，电台会自动启动，并且运行正常程序。

注：电台升级的整个过程不会擦除电台的设置参数。所以升级之后的参数和升级之前是一样的参数。电台在升级过程中，如果升级不成功，可以从新升级。如果程序升级错了，或升级的程序不是我们公司，那么电台就要返回公司维修了。

电台是半双工通信的，可以完成点对点，一点对多点的通讯。第二种方式首先需要设 1 个主站，其余为从站，所有点都必须设置一个唯一的地址。通信的协调由主站控制，主站采用带地址码的数据帧发送数据或命令，所有从站全部都接收，并将接收到的地址码与本机地址码比较，地址不同则将数据丢掉，不做响应，若地址码相同，则将接收的数据传送出去。组网必比较，地址不同则将数据丢掉做响应若码相接收的传送出去。组网必须保证在任何一瞬间，同一个频点通信网中只有一个电台处于发送状态，以免相互干扰。可通过设置不同的基频将电台分组，以实现同一个区域内多网络并存。

天线是通信系统的重要组成部分，其性能好坏直接影响指标用户在选择线时必须首先注重其性能。一般有两个方面：

- (1) 天线类型——天线的电波覆盖是否符合系统设计要求；
- (2) 电气性能——天线的频率带宽、增益、阻抗、额定功率等是否符合系统设计要求，一般要求天线的阻抗为 50 欧，驻波比小于 1.4。

SP-LoRa-2W电台提供多种天线方案，用户根据实际情况选择，以便达到最佳传输效果。



胶棒天线



折叠天线



小吸盘天线



大吸盘天线

考虑到空中传输的复杂性，无线数据传输方式固有的一些特点，应注意以下几个问题。

1) 数据延迟

由于无线通信发射端是从终端设备接收到一定数量的数据后，或等待一定的时间没有新的数据才开始发射，无线通信发射端到无线通信接收端存在着几到几十毫秒延迟（具体延迟是由串口速率、空中速率以及数据包的大小决定），另外从无线通信接收端到终端设备也需要一定的时间，但同样的条件下延迟时间是固定的。

2) 流量控制

电台应设置串口速率等于小于空中速率，反之可能会出现数据溢出而导致的数据丢失现象。

3) 差错控制

SP-LoRa-2W电台虽具有很强的抗干扰能力，但在极端恶劣的条件下时，难免出现接收不佳或丢包的状况。此时客户可增加对系统的链路层协议的开发，如增加丢包重发功能，可提高无线网络的可靠性和灵活性。

- (1) 安装电台时，天线的位置不要过于靠近您产品的MCU，防止干扰；
- (2) 电源供电时，请确认电台的地线与您产品的地线相连共地；
- (3) 正常工作时，请勿触摸电台及天线部分，以便达到最佳传输效果。

故障现象	故障原因	解决方法
传输距离不远	环境复杂，障碍物多。	在空旷环境使用，架高天线或引到室外。
	天气恶劣，如雾霾、雨雪、沙尘等	避免在恶劣天气使用，或更换高功率电台。
	天线不匹配，天线增益小。	选择匹配的天线，尽量用高增益天线。
	传输速率过快	降低通信速率，包括串口速率和空中速率。
	可能存在同频或强磁或电源干扰	更换信道或远离干扰源
无法正常通讯	接线不正确	参照说明书接线图正确接线
	接触不良	重新接好电源线、信号线，尽可能焊死
	电台与设备的电平不匹配	匹配TTL/RS232/RS485接口
	电台与设备参数不匹配	重新配置参数，波特率、校验等
	收发电台之间的参数不匹配	重新配置参数，频率、信道、空中速率等
	数据吞吐量太大	分包传输，或更换性能更高的电台
	电台电平转换芯片烧坏	更换RS232、RS485芯片
	电台主体已损坏	更换新的电台
	用户设备损坏	用有线测试通讯成功后再换成无线电台
误码率太高	附近有同频信号干扰	远离干扰源或者修改频率、信道避开
	天馈系统匹配不好	更换良好的天馈系统
	串口或空中波特率设置不正确	设备与电台串口速率一致，电台空中速率一致
	通讯速率过大	尽可能低速通讯，特别是空中速率
	电源纹波大	更换稳定的电源
	接口电缆线过长	更换好的电缆线或者缩短电缆长度

声明：本公司保留未经通知随时更新本产品使用手册的最终解释权和修改权！

企业简介

- 公司简介
- 荣誉资质
- 联系我们



讯鹏定位：

做好用的工业智能终端！

讯鹏使命：

智慧融万物，赋能数智化。

讯鹏愿景：

智慧融万物，赋能数智化。

用户第一

满足用户想要的

发掘用户需要的

凝聚团队

忠诚、责任、沟通、信任

追求卓越

奋进、革新、超越、引领

价值交换

诚信、公平、价值、共赢

讯鹏科技成立于2007年，是一家专注于工业智能终端研发与生产的国家高新技术企业。公司总部扎根于科技创新之都深圳，在香港设立全球运营中心，并在东莞、苏州、武汉设有全资子公司。公司注重自主知识产权研发，坚持科技创新，潜心产品技术研发，先后获得50多项专利与软著。

讯鹏产品主要围绕“显示、交互、数采、组网、应用”五个方向，为10000多家企事业单位提供数字化工业智能终端与解决方案。十多年的沉淀让公司积累了丰富的系列产品与行业应用经验，公司多套数字化工厂解决方案荣登《MES选型与实施指南》，且获得“数字化车间改造技术创新与服务十佳企业”称号。公司研发的智慧厕所、智能时钟等系列产品广泛应用于机场、高铁、地铁、医院、学校等场所。

讯鹏一如既往秉承“诚信、价值、共赢”的理念为广大智能制造集成商及政企业务集成商提供优质的产品与服务。我们始终坚持“做好用的工业智能终端”的宗旨，把“好品质、易使用、易集成”融入每一个讯鹏人的血液，让讯鹏的产品更具市场竞争优势。

我们时刻牢记讯鹏使命：智慧融万物，赋能数字化。





深圳市讯鹏科技有限公司

运营中心：深圳市龙岗区南湾街道立信路45号B栋5楼

研发生产：东莞市凤岗镇雁田村天安数码城S7栋6楼

电话：+86-755- 89313800 89313900

传真：+86-755-28212820

网址：www.sunpn.com 邮箱：led888@188.comc

谢谢观看！