



SP-MT30

(Android 8.1 Go)

**无线数据终端
用户手册**

免责声明

请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读手册所有内容，以保障产品的安全有效地使用。阅读后请将本手册妥善保存以备下次使用时查询。

请勿自行拆卸终端或撕毁终端上的封标，否则新大陆自动识别技术有限公司不承担保修或更换终端的责任。

本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与实际产品不符，请以实际产品为准。对于本产品的改良更新，新大陆自动识别技术有限公司保留随时修改文档而不另行通知的权利。

本手册包含的所有信息受版权的保护，新大陆自动识别技术有限公司保留所有权利，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对本文档全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其它产品捆绑使用、销售。

本手册中描述的产品中可能包括新大陆自动识别技术有限公司或第三方享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则任何单位或者个人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其它侵犯软件版权的行为。

系统更新风险警告：

本产品支持官方系统升级，刷第三方的 Rom 系统或者采用破解方式修改系统文件，可能会导致本产品发生故障并损坏或丢失数据，有一定的安全风险。这些操作违反“新大陆自动识别三包服务协议”，并将使您的保修失效。

新大陆自动识别技术有限公司对本声明拥有最终解释权。

版本记录

版本号	版本描述	发布日期
V1.0	初始版本	2021-01-08

目录

第一章 关于本手册.....	1
介绍.....	1
文档集合.....	1
章节摘要.....	1
获取更多.....	2
服务指南.....	2
第二章 开始.....	3
介绍.....	3
拆包.....	3
配件（可选）.....	3
入门指南.....	4
MT30 外观.....	4
电池充电.....	6
LED 灯状态说明.....	7
键盘配置.....	8
主机通讯.....	9
安装 SIM 卡.....	10
第三章 使用 sp-MT30	11
开机/重启/关机/屏幕截图.....	11
设备锁定和解锁.....	12
主屏幕.....	13
状态图标及指示符.....	14
安装程序软件.....	15
卸载安装程序.....	15
日期和时间设置.....	16
显示设置.....	17
铃声设置.....	18
恢复出厂设置.....	19
语言和输入法设置.....	20
屏幕悬浮框设置.....	21
快捷方式.....	22
窗口小部件.....	22
第四章 如何识读条码	23
一维条码采集.....	23
二维条码采集.....	24

扫描设置.....	25
开启扫码.....	25
输出模式.....	26
读码模式.....	27
触发按钮.....	28
前后缀.....	29
解码提示.....	30
编码格式.....	31
数据编辑.....	32
广播输出配置	33
码制设置.....	34
恢复默认配置	36
第五章 如何进行蓝牙通讯.....	37
第六章 如何进行 Wi-Fi 通讯	39
Wi-Fi 设置.....	39
IP 地址设置	40
第七章 如何进行广域网通信	41
介绍.....	41
移动数据设置.....	41
APN 设置.....	42
第八章 如何使用其它外设	43
如何使用 GPS	43
如何使用 NFC	44
键盘映射.....	45
第九章 如何使用管理员工具	48
介绍.....	48
登录管理员工具	49
设置管理模式.....	50
第十章 如何使用白名单配置工具	54
如何设置白名单配置工具.....	54
第十一章 如何系统升级.....	55
检测更新.....	55
本地升级步骤.....	55
第十二章 软件开发指南.....	59

开发环境.....	59
非标准接口的使用	59
第十三章 维护与故障排除	60
介绍	60
使用 MT30 注意事项.....	60
拆解与改装	60
外接电源.....	60
异常状况.....	60
跌落损坏.....	60
液晶显示屏	60
叠放重物.....	60
放置地点.....	60
使用场合.....	60
注意事项.....	61
电池的安全指引	61
故障排除.....	62

第一章 关于本手册

介绍

本手册将详细介绍如何使 SP-MT30 无线数据终端以及相关的功能设定。

文档集合

SP-MT30 的相关文档有：

- ✧ **《SP-MT30 无线数据终端快速使用指南》**：说明如何快速使用 SP-MT30。
- ✧ **《SP-MT30 无线数据终端用户手册》**：即本手册，说明如何使用及设定 SP-MT30。

章节摘要

- ✧ **《第一章 关于本手册》** 本手册的概括描述。
- ✧ **《第二章 开始》** 列出 SP-MT30 无线数据终端随机配件以及 SP-MT30 入门指南。
- ✧ **《第三章 使用 SP-MT30》** 详细介绍如何设置以及使用数据终端。
- ✧ **《第四章 如何识读条码》** 介绍如何识读一维、二维条码，如何进行条码配置。
- ✧ **《第五章 如何进行蓝牙通讯》** 介绍如何使用蓝牙。
- ✧ **《第六章 如何进行 Wi-Fi 通讯》** 介绍如何使用 Wi-Fi。
- ✧ **《第七章 如何进行广域网通信》** 介绍如何进行广域网设置、通讯。
- ✧ **《第八章 如何使用其他外设》** 介绍如何使用 GPS 及 NFC 功能。
- ✧ **《第九章 如何使用管理工具》** 介绍如何使用管理工具。
- ✧ **《第十章 如何使用白名单配置工具》** 介绍如何使用白名单配置工具。
- ✧ **《第十一章 如何升级系统》** 介绍如何升级系统。
- ✧ **《第十二章 软件开发指南》** 介绍软件开发环境和非标准接口的使用。
- ✧ **《第十三章 维护与故障排除》** 列出 SP-MT30 数据终端在使用过程中可能遇到的问题。

获取更多

如需获取更多产品及支持信息，敬请访问新大陆自动识别技术有限公司官方网站：<http://www.nlscan.com>。

服务指南

总部客服中心	
电话	400-608-0591
传真	0591-83979208
地址	福州市马尾儒江西路 1 号新大陆科技园
服务范围	全国

第二章 开始

介绍

本章列出 SP-MT30 无线数据终端以及随机配件及 SP-MT30 入门指南。

拆包


- ◇ SP-MT30 数据终端 1 部
- ◇ USB 数据线 1 根
- ◇ 腕带 1 根
- ◇ 快速使用指南 1 本
- ◇ 保修卡

配件（可选）


- ◇ 电源适配器
- ◇ 保护套

入门指南

MT30 外观

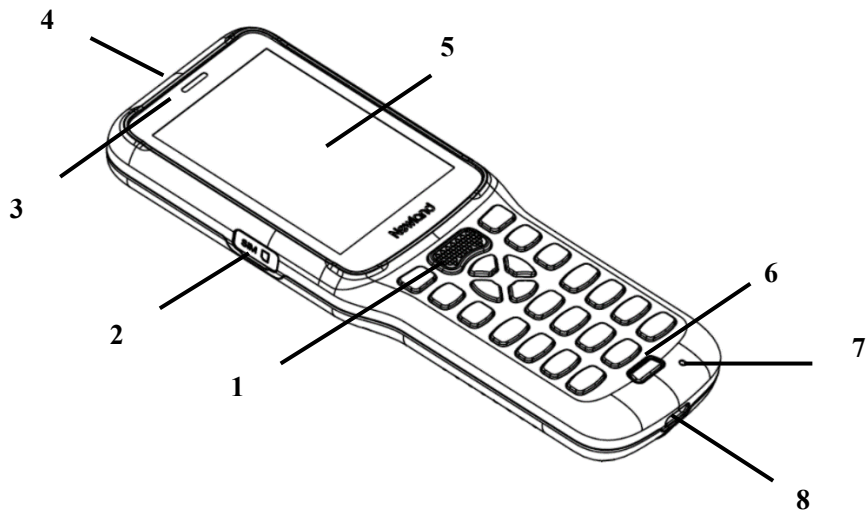

1	扫描键	2	SIM 卡槽（4G 版本选配）
3	LED 指示灯	4	扫码窗口
5	屏幕	6	电源键
7	麦克风	8	USB Type-C 接口

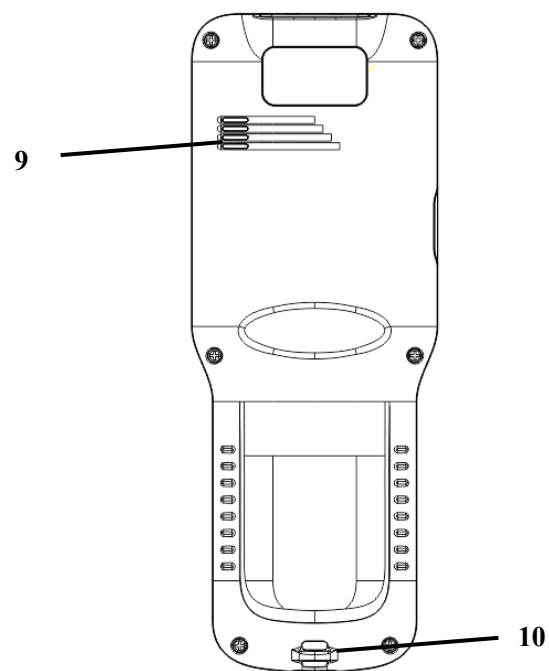


9 喇叭

10 挂绳孔

电池充电

可选用两种充电方式：

- ✧ 用电源适配器充电，支持快速充电，在剩余电量不大于 5%时，一次充电完成（充电达到 100%）时间不大于 3 小时（设备关机或休眠状态）：

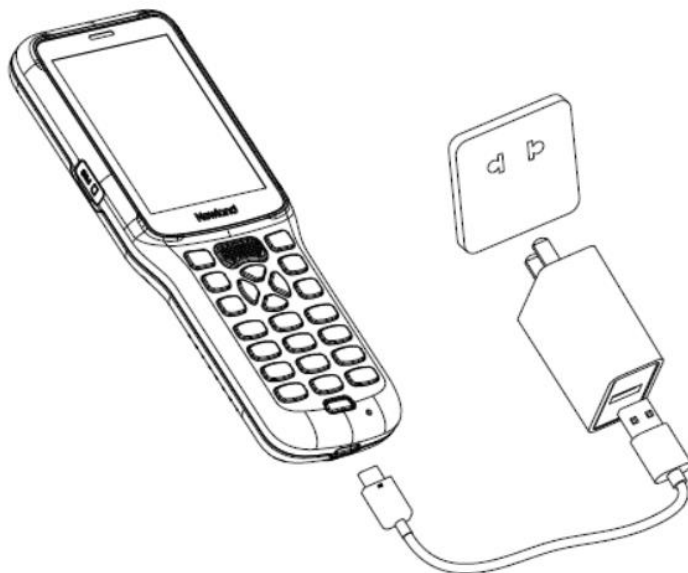


- ✧ 用 PC 的 USB 接口进行充电。需要注意的是由于 PC 的 USB 接口一般只有 5V，500mAh 的供电能力，充满电需要等待较长的时间。

注意：1）第一次使用时请先充电，以确定 MT30 电池已充饱后再进行使用。2）电源适配器推荐使用 5V，2A 的适配器。3）当电池电量用完时，可能会无法开机，请先对 MT30 充电约 15 分钟，然后再按电源键开机。


LED 灯状态说明

◇ 指示灯示意：

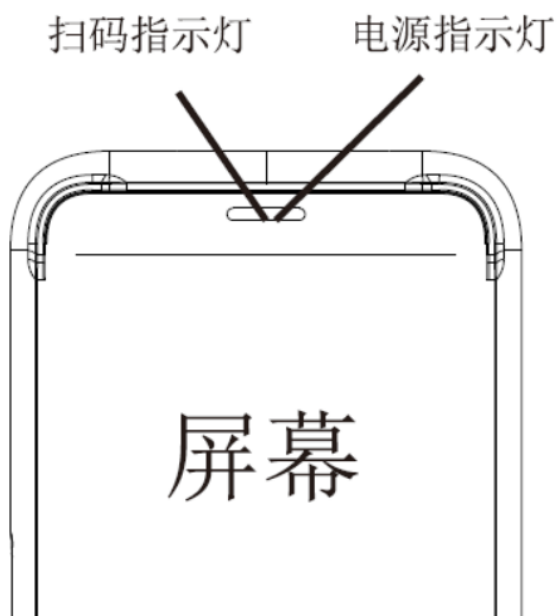

扫描/解码	
蓝灯闪烁一次	解码成功时
充电/电池状态	
蓝灯长亮	充电完成
红灯长亮	正在充电
红灯闪烁	低电报警

键盘配置

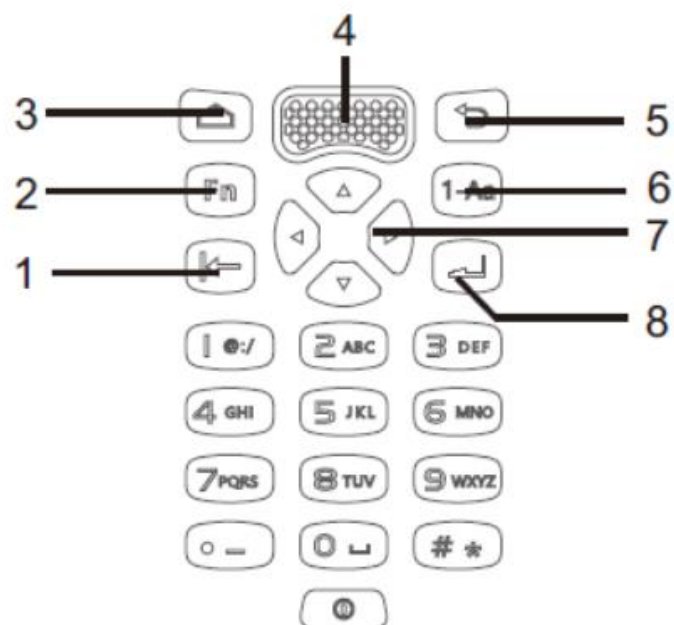

1 退格键	2 Fn键
3 HOME键	4 扫描键
5 返回键	6 数字字母切换键
7 方向键	8 回车键

*当Fn键按下时，数字键0-9键的功能会被F1-F10替代，其中Fn+0表示F10。


主机通讯

步骤 1: 通过 USB 数据线连接 MT30 上的 USB 接口和电脑主机。


步骤 2: 开启 MT30，在 MT30 界面上从顶部向下滑动触屏，进入通知栏界面。

步骤 3: 点击“正在通过 USB 为此设备充电”通知。

步骤 4: 选择“传输文件”按钮，打开 USB 存储。此时可在电脑主机端看到新插入的 U 盘盘符，通过读写该盘下的文件，可将文件导出、导入设备。

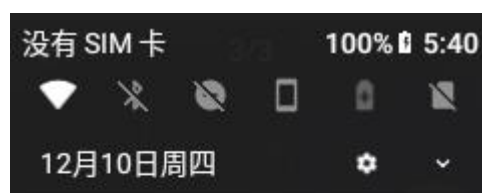

安装 SIM 卡

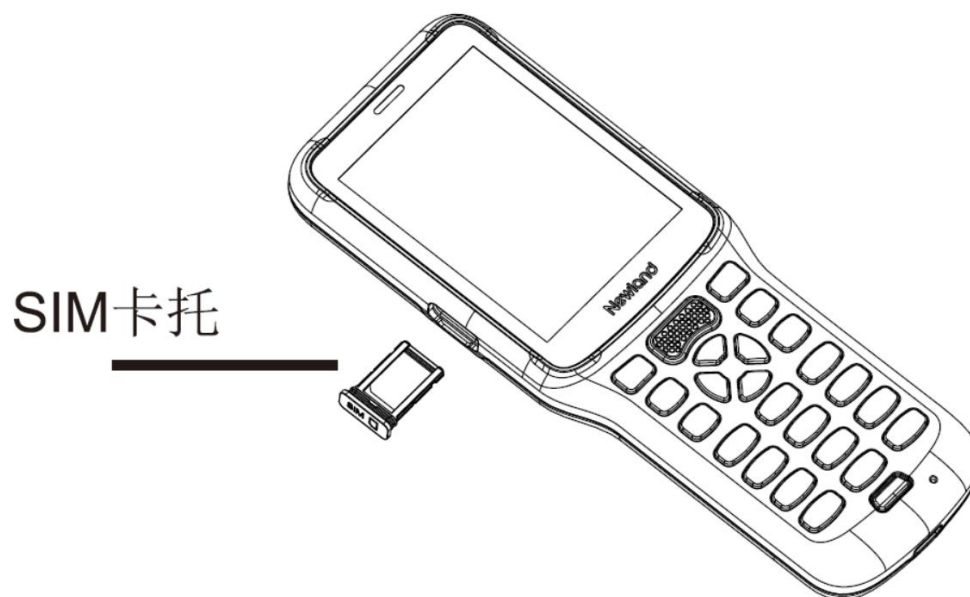

步骤 1：取出 SIM 卡托。

步骤 2：将 SIM 卡放入卡托。

步骤 3：将卡托轻轻推入卡槽。

✧ 注意 SIM 卡槽有防呆设计，请勿暴力插拔，以免造成损坏。

✧ SIM 卡只在 4G 版本中有此配置。

第三章 使用 SP-MT30

开机/重启/关机/屏幕截图

安装好 SIM 卡并为 SP-MT30 充好电后，便可开机使用 SP-MT30。

开机：按住机身尾部中间的开机按键持续一段时间，设备出现开机画面，并进入 Android 操作系统。设备初始化需要一定时间，请耐心等待。

重启：按住尾部中间的开机键持续一段时间，弹出选项对话框，点击“重新启动”，重新启动设备。


关机：按住尾部中间的开机键持续一段时间，弹出选项对话框，点击“关机”，关闭设备。



设备锁定和解锁

设备锁定：短按开/关机键锁定设备。若您在系统默认或设定的锁屏时间之内对设备没有任何操作，设备将自动锁定。

设备解锁：短按开/关机键，向上划动主屏解锁。点击设置图标，在设置界面下选择“安全性和位置信息”后，进入“屏幕锁定”界面，从列表中根据需求选择相应的屏幕锁定方式，包含有“无”、“滑动”、“图案”、“PIN码”、“密码”五种屏幕锁定方式。

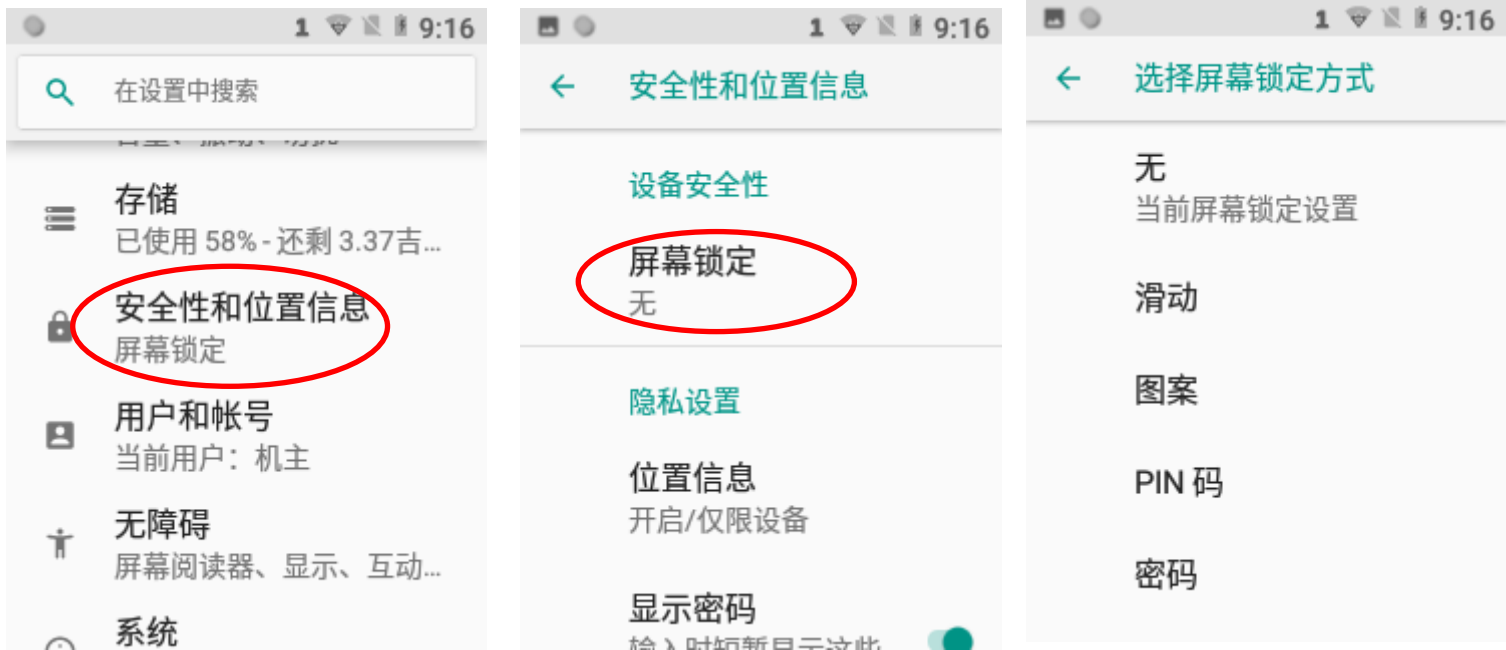

主屏幕

浏览SP-MT30设备主屏幕：向左或向右滑动屏幕可进行相互切换。

返回主屏幕：在任意界面按主屏键，即可返回到主屏界面。

打开应用：点击应用程序图标，即可打开该程序。

查看所有应用程序：上滑屏幕，即可查看所有程序。



添加主屏幕上的程序图标：上滑主屏幕，打开应用程序界面，找到需要添加到主屏的应用程序图标，长按该图标并拖动到屏幕空白位置即可。

删除主屏幕上的程序图标：在主屏幕界面下，找到需要删除的应用程序的图标，长按该图标并拖动到屏幕上方“X 移除”处即可。注意：此操作仅删除主屏下的快捷图标，如需彻底删除此应用程序，请参考《卸载安装程序》部分。

状态图标及指示符

状态图标及指示符位于屏幕顶部的状态栏，显示设备状态信息和通知。

图示	说明	图示	说明
	WLAN		信号强度
	蓝牙		飞行模式
 Android 系统 ^ 已开启 USB 文件传输模式 点按即可查看更多选项。	USB 连接	 Android 系统 已连接到 USB 调试 点按即可关闭 USB 调试	USB 调试
	未接来电		电池充电中
	电池充满		省电模式
	勿扰模式		振动模式

安装程序软件

SP-MT30 可通过以下三种方法安装程序软件：


1. 通过在线软件商店下载 APK 并安装。
2. 下载软件安装包，存放在 MicroSD 卡上或通过 USB 线拷贝到设备中，然后使用“文件管理器”进行安装。
3. 使用 USB 数据线连接电脑，在电脑端安装手机助手（比如百度手机助手）后，使用手机助手对设备进行程序软件安装。

卸载安装程序

客户可根据需要自行卸载安装的程序，卸载方法如下：


上滑主屏幕，打开应用程序界面，找到需要卸载的应用程序的图标，长按该图标显示应用信息，点击并打开应用信息，点击卸载进行程序的卸载。


*系统自带的应用程序不可卸载。

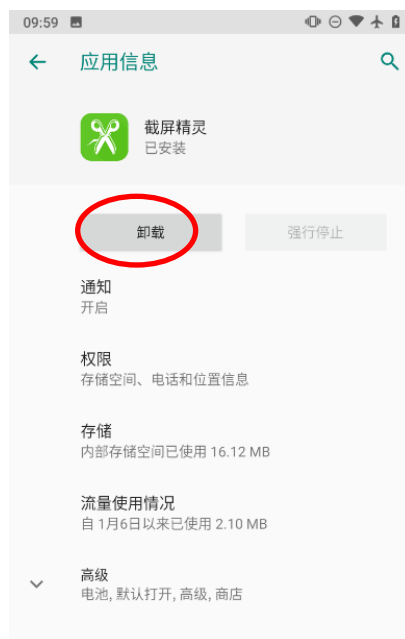


日期和时间设置

可根据需要更改设备中的日期和时间。

点击设置图标，在设置界面下点击“系统”后，选择“日期与时间”选项，根据需要选择设置日期或设置时间。如下图所示：

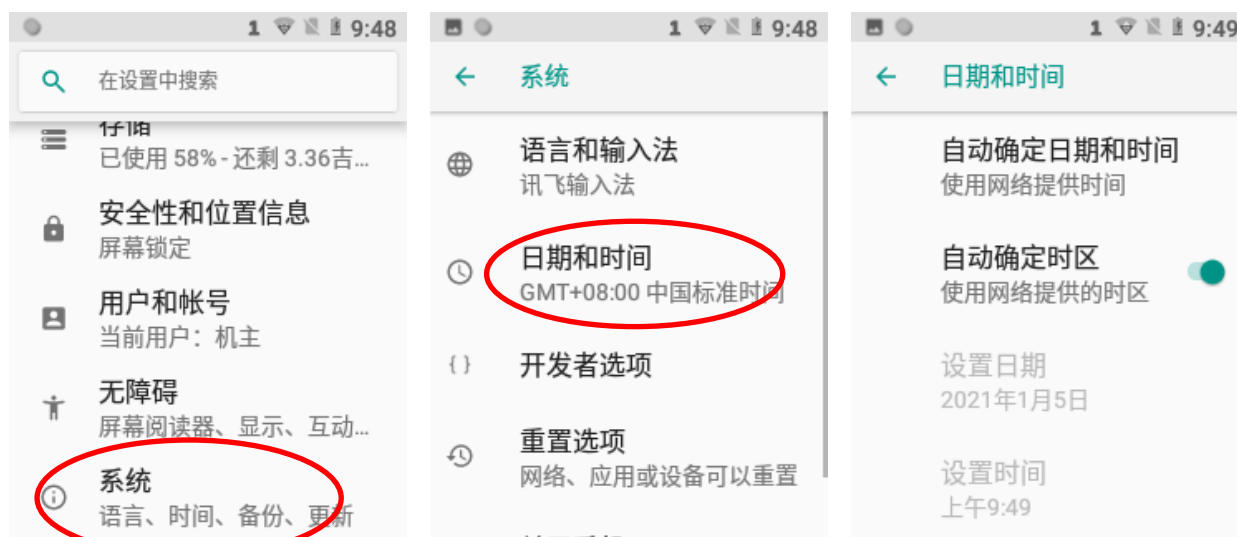


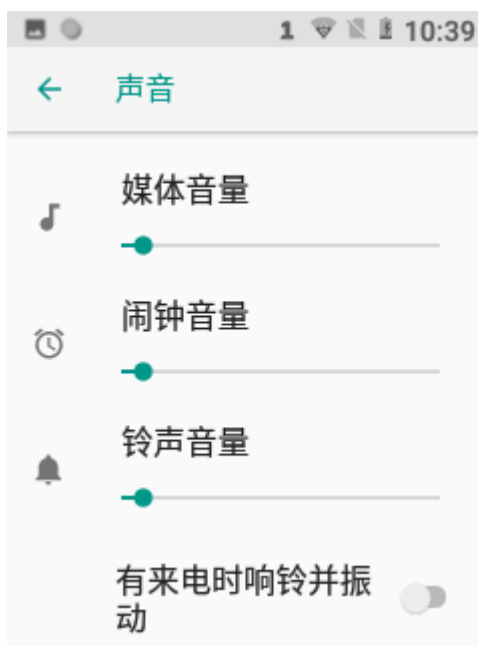
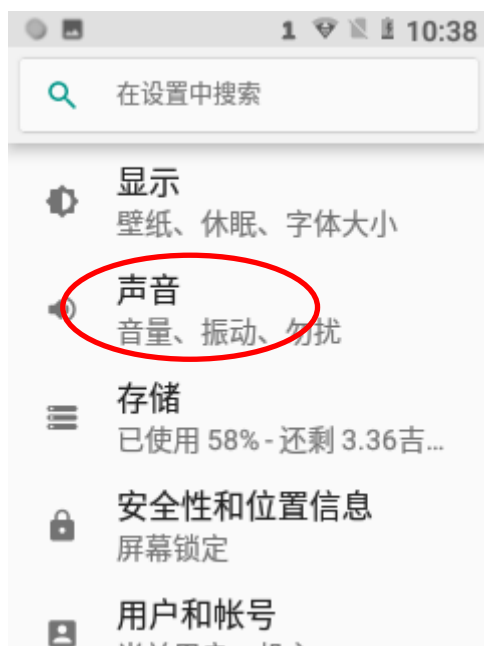
显示设置

点击设置图标，在设置界面下选择“显示”后，根据需要选择亮度/夜间模式/自动调节亮度/壁纸/高级（休眠、字体、显示大小、屏保）等设置项更改设置。如下图所示：




铃声设置

点击设置图标，在设置界面下选择“声音”后，根据需要设置各个提示音的开关与铃声。




恢复出厂设置

✧ 点击设置图标，在设置界面下选择“系统”->“高级”->“重置选项”->“清除所有数据”。

✧ 点击“恢复手机出厂设置”后，按“恢复手机出厂设置”，设备开始恢复出厂设置。




语言和输入法设置


点击设置图标，在设置界面下选择“系统”->“语言和输入法”->“语言”，在列表中选择希望切换的语言。

在“语言和输入法”界面下选择“虚拟键盘”->“管理键盘”列表中选择希望切换的输入法。



屏幕悬浮框设置

显示/隐藏浮动按钮：点击“快捷设置” -> “扩展设置” -> “悬浮框” -> 通过勾选“启用悬浮框”选择开启浮动按钮。

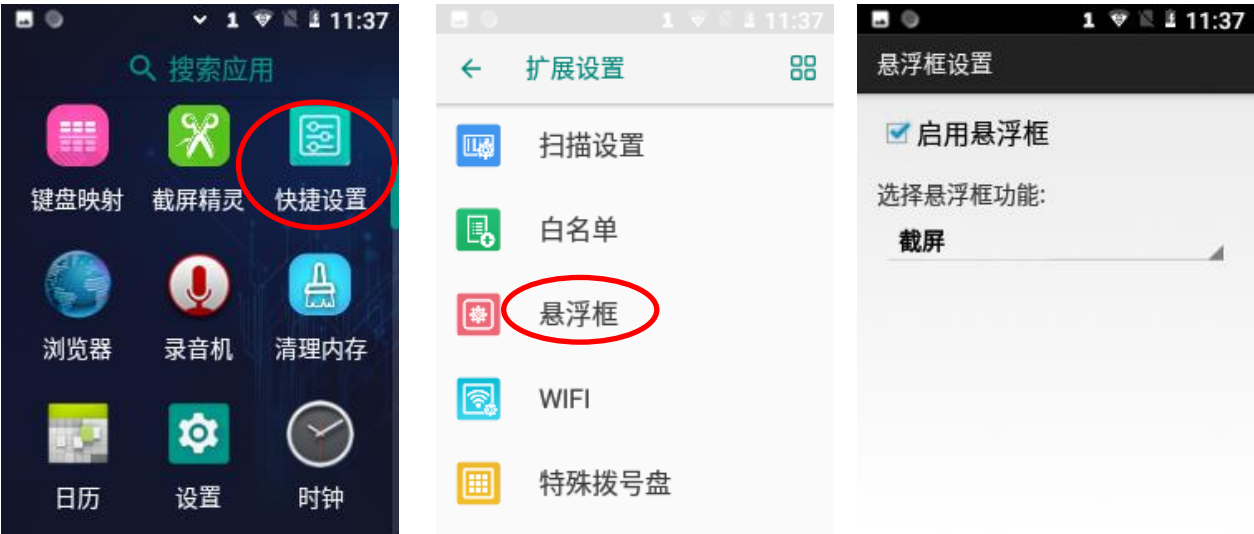

轻击浮动按钮可执行扫描条码(扫描)、开/关手电筒(手电筒)、屏幕快照(截屏)、屏幕关闭(关屏)、到主屏幕(Home)、按下读码-连续读码切换，显示设备名称等任务。长按屏幕悬浮框，可进行拖动。



快捷方式

在主屏幕界面，上滑主屏幕显示程序列表，点击按住并拖拽要添加的图标到主屏幕。可以在设备主屏幕上添加快捷方式图标。

窗口小部件

在主屏幕界面，长按主屏幕空白，点击微件进入窗口小部件页面，点击按住并拖拽要添加的窗口小部件到主屏幕。可以在设备主屏幕上添加时钟、音乐播放器或日历等窗口小部件。



第四章 如何识读条码

一维条码采集

调整 SP-MT30 与条码形成的角度，或者调整二者的距离，让激光的宽度适当大于条码的宽度（约 4mm），从而获得最佳的读码效果，如下图所示：



正确的读码方法	错误的读码方法

二维条码采集


调整 MT30 条码的距离和角度，进行识读。最佳读码距离和角度为：

- 1) 使 MT30 的对焦灯位于目标码的中央。
- 2) 调整读码距离到适合触发读码的位置。
- 3) 调整读码角度

使条码相对 MT30 的偏角 α 小于 45 度（0 度最佳）；

使条码相对 MT30 的仰角 γ 小于 45 度（5 至 20 度最佳）；

条码相对 MT30 的转角 β 可以为 0 至 360 度的任意角度。

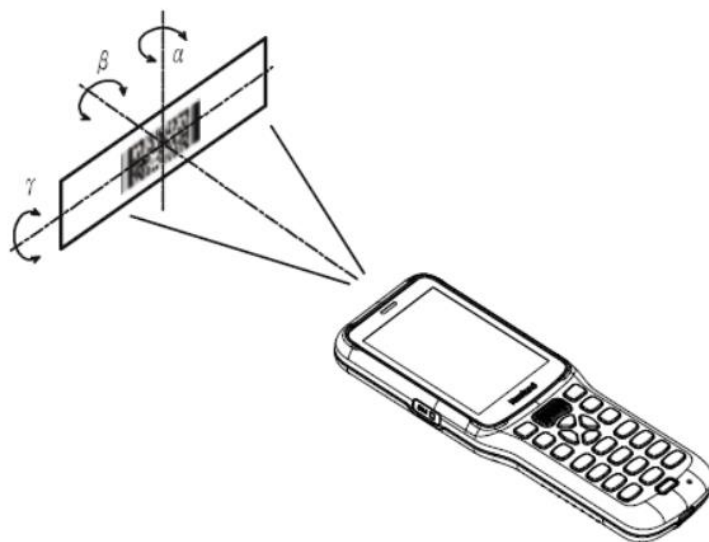


扫描设置

点击主页的  快捷设置 -> 点击  扫描设置，进入扫描设置。



开启扫码

通过勾选来启用或禁用 MT30 的扫描功能。

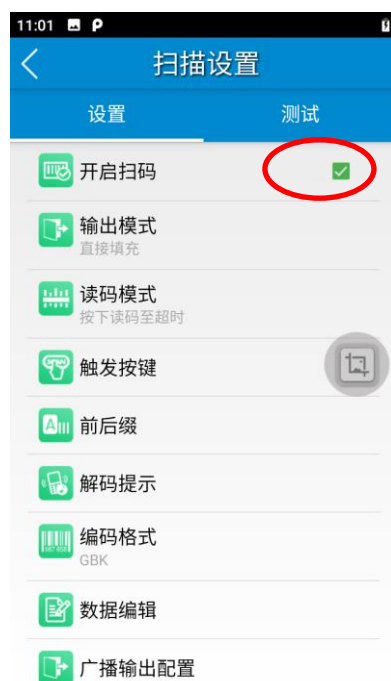


输出模式

MT30 提供三种输出模式：模拟键输出、广播输出、直接填充。

1. 模拟键输出：将扫描数据输出到键盘缓冲区，模拟键盘输入。

按键输出间隔(ms)：在传输扫描数据的每个字符之间可以设置 0-100 毫秒的字符间隔。

2. 广播输出：应用程序通过接收系统广播获取扫描数据。
3. 直接填充：在条码显示框中光标当前位置输出扫描数据。
4. 覆盖输出：在发送当前扫描的条码之前，清除条码显示框，以确保条码显示框中只显示最近扫描的数据。只有在选择模拟击键或直接直接填充时，该特性才可用。
5. 模拟回车：扫描每个条形码后发送回车键。
6. 发送软键盘功能：输出软键盘的功能事件（如：完成，搜索，上一步，下一步等）。

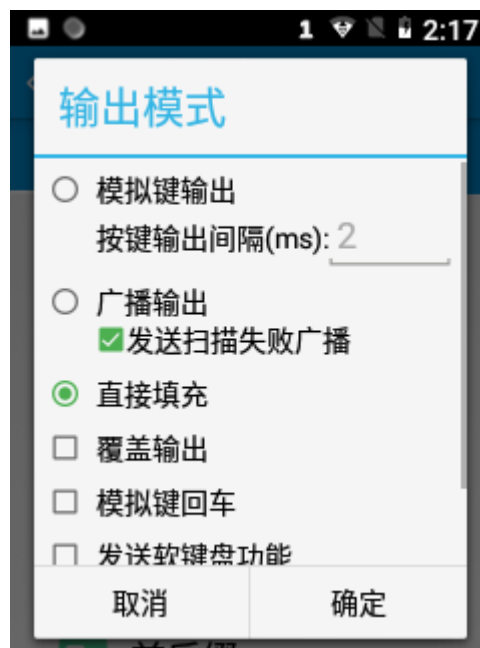

读码模式

MT30 读码有：按下读码，松开停止、连续读码、按下读码至超时（超时时间可设置）、延迟读码（放开扫描键读码）。

1. 按下读码，松开停止：按住扫描键，直到松开扫描键后，识读条形码。
2. 连续读码：按扫描键连续读取条形码。要暂停或恢复扫描操作，只需再按下扫描键。

扫码间隔（ms）：设置读码间隔时间。

3. 按下读码至超时：按扫描键，直到超过设置时间后读码。
4. 延迟读码（放开扫描键读码）：按下扫描触发器以延迟至放开扫描键后读取条形码，建议：配合区域解码使用。

读码超时时间(ms)：设置扫码的超时时间值。

屏蔽重复条码间隔(ms)：设置扫描程序再次读取相同条码之前的时间周期。



触发按键

终端上的一个扫描键可以作为扫描触发器。根据您的实际需要启用或禁用它们。

使用 SCAN 键触发：使用终端前面板上的扫描键作为扫描触发器。



前后缀

要设置前缀/后缀，请输入所需前缀/后缀的十六进制值，然后单击“OK”。例如，如果您想在每个条形码后面添加换行符，可以将后缀设置为“0A”；如果您想在每个条形码后添加回车字符，请将后缀设置为“0D”。



解码提示

终端可以使用声音/振动/ 指示灯显示读码完成。根据您的实际需要选择一个或多个选项。

声音：MT30 会发出短哔哔声，表示读码完成。

震动：MT30 震动表示读码完成。

指示灯：MT30 上的蓝色 LED 闪烁一次，表示读码完成。



编码格式

选择字符编码来解释条形码数据。

1. 自动：自动判断条码内容的编码格式，自动判断编码格式主要针对 UTF-8, GBK, ISO-8859-1, windows-1251 这四种格式，存在误判的可能，如果自动判断无法正确区分出编码格式，则需要通过界面手动设置。
2. UTF-8：占主导地位 Unicode 编码。
3. GBK：一种为汉字编码的字符。
4. ISO-8859-1：一种覆盖西欧语言的通用字符编码。
5. windows-1251：西里尔文编码。
6. 其他（手动设置）：当编码格式不在以上 4 种编码格式的范围，需要手动设置。

注意：如果手动设置的编码格式系统不支持，或因拼写错误导致系统无法识别，将会导致设置失败。



数据编辑

该特性允许您使用脚本编辑条形码数据。点击“加载脚本”，在终端上选择所需的脚本文件，或者扫描包含脚本的 2D 条码，加载脚本。然后选择“执行脚本”，点击“确定”。



广播输出配置

当使用广播输出作为扫描结果输出方式时，MT30 将以指定广播的 ACTION 和 EXTRA 来输出扫描信息。



码制设置

CM60 的识读引擎码制设置：

1D 码制：启用或禁用一维符号并设置其他条码参数。

2D 码制：启用或禁用 2D 符号并设置其他条码参数。



高级：这里列出的功能是为了提高终端的扫描性能和能源效率。

1. 精准识读：当选择时，终端只对十字激光的交叉点瞄准的条码进行解码，主要用于密集条码的应用环境，增强读码精准度。
2. 多码解码：当选择时，可以一次扫码识读多个条码，最大识读数量可根据实际情况设置。
3. 其他：降噪处理、识读头电源计划、OCR 扫码功能设置。

A、降噪处理：该功能是为了减少终端产生的图像中的噪声。然而，终端在使用此功能时，扫描速度略有下降

B、识读头电源计划：

节能模式：终端内置的扫描仪在 3 秒钟不活动后自动关闭。

高性能模式：终端内置的扫描仪在 15 秒不活动后自动关闭。

C、OCR 扫码：识读符合 ICAO 9303 的 TD1\TD2\TD3 规范的护照机读码和中国的身份证机读码。




恢复默认配置

进入恢复默认配置，点击确认，即可将通用配置和码制配置恢复成默认设置。





第五章 如何进行蓝牙通讯


在设备中打开蓝牙功能可与其他蓝牙兼容设备（如计算机、手机）建立无线连接并交换信息。在没有固体障碍物的范围内使用蓝牙连接可获得良好效果。

点击设置  图标，选择“已关联的设备”在设置界面下找到“蓝牙”设置项。


1. 确保要与 MT30 进行连接的设备启动了蓝牙功能并打开了蓝牙可见性。
2. 点击蓝牙关闭/打开按钮，开启蓝牙并搜索其他蓝牙设备；

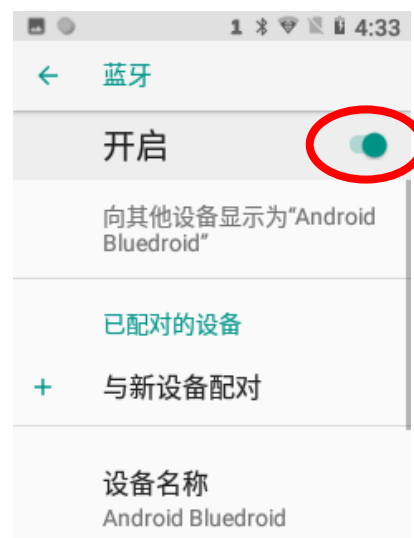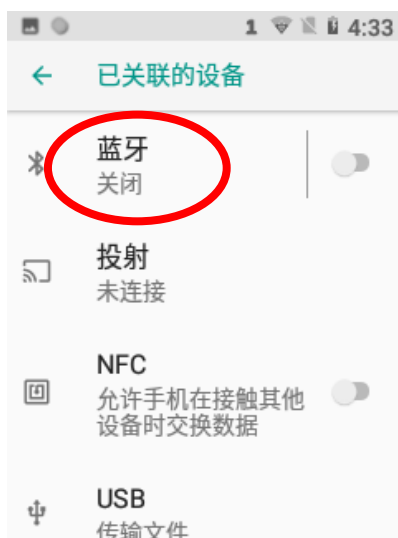

3. 点击“与新设备配对”，点击要连接的设备进行配对；
4. 在弹出的配对请求对话框中点击“配对”连接设备；

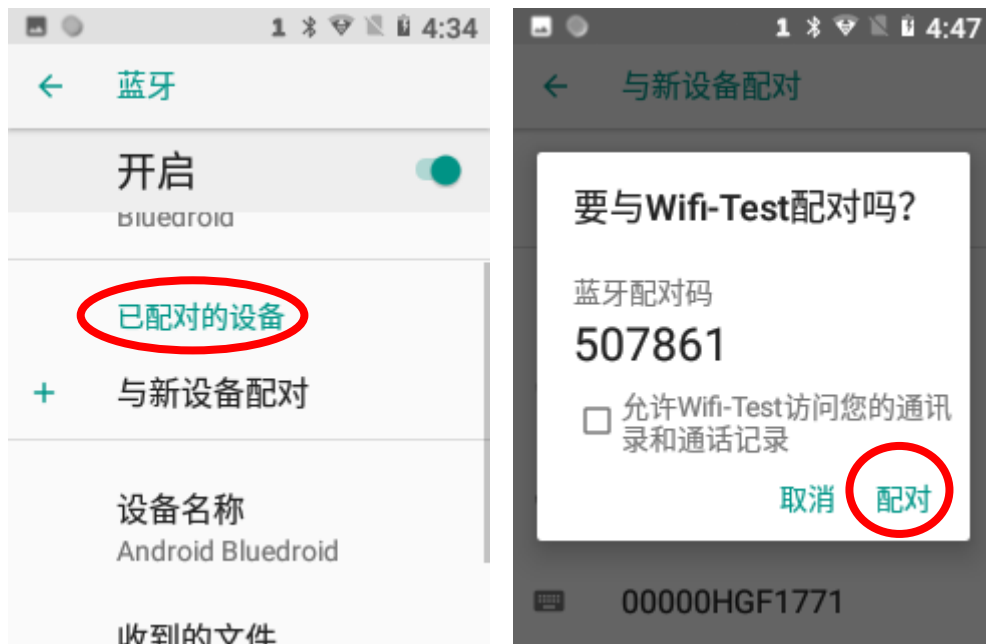


5. 点击已配对设备右边的图标，可进行取消保存和重命名等操作，可根据需求进行相应操作。

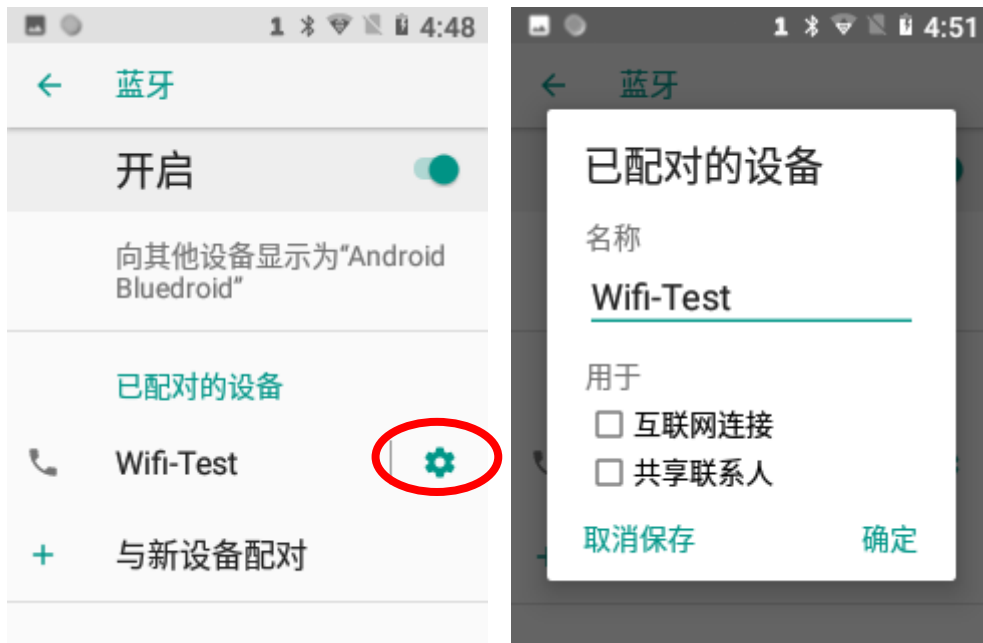


第六章 如何进行 Wi-Fi 通讯

Wi-Fi 设置


点击设置  图标，选择“网络和互联网”在设置界面下找到“WLAN”设置项。

1. 点击 WLAN 关闭/打开按钮，开启并搜索网络。如果 WLAN 已打开，设备将自动列出搜索范围内的网络；
2. 点击要连接的网络，在弹出的密码对话框输入密码；
3. 点击“连接”，即可完成 Wi-Fi 连接。

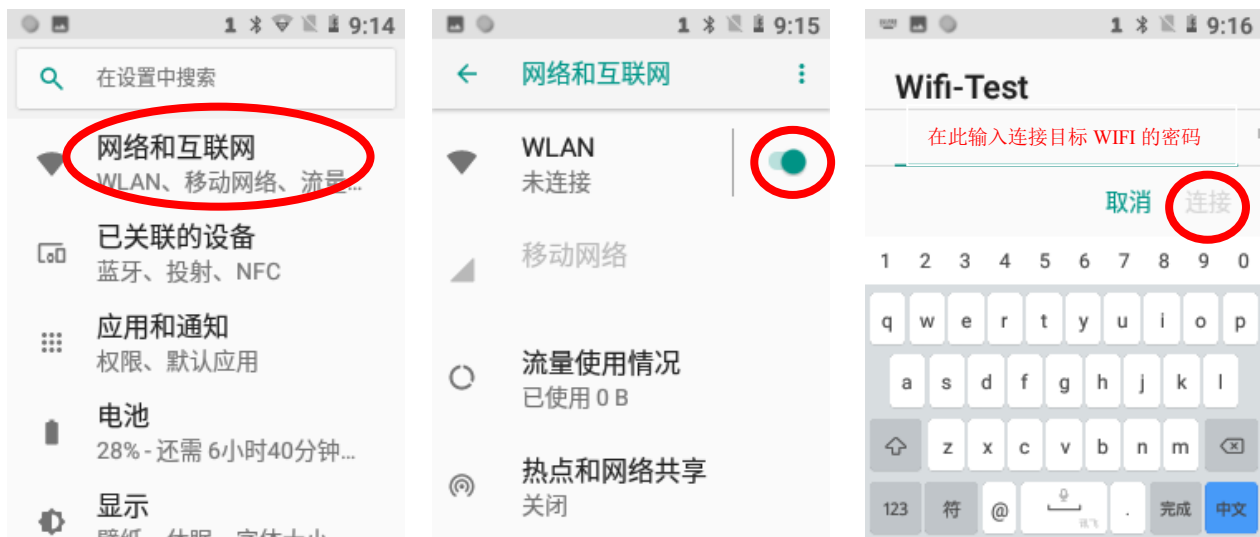

IP 地址设置

在密码输入界面下，勾选“高级选项”要在下方的 IP 设置选项中根据实际需要选择通过 DHCP 获取 IP 或设置静态 IP。

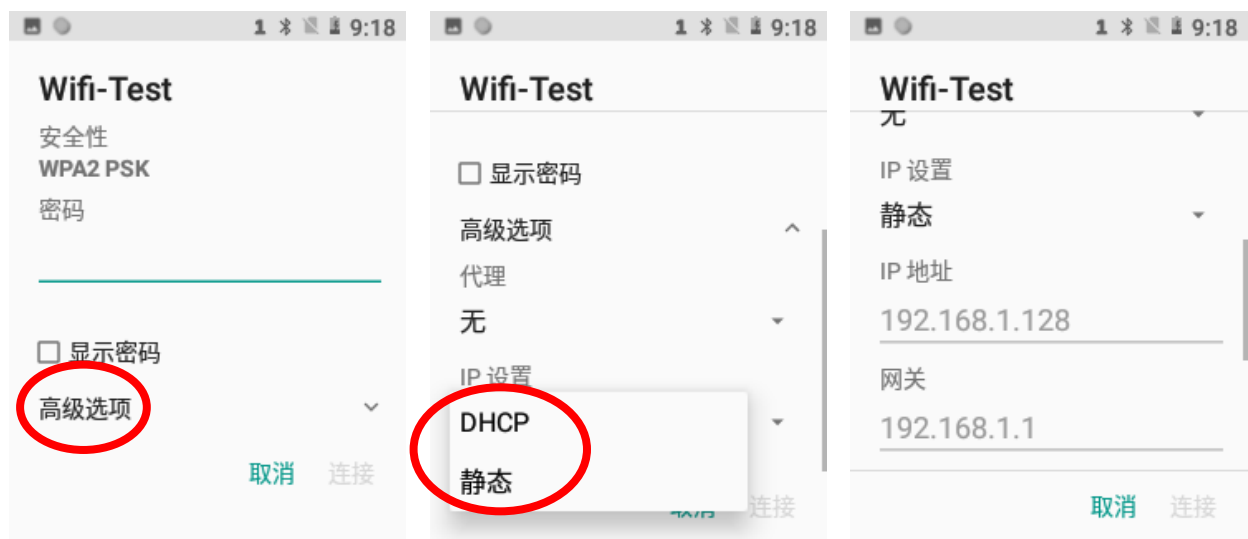

第七章 如何进行广域网通信

介绍

建立 4G 数据连接可以访问互联网。要建立 4G 数据连接，须确保 MT30 中安装了 Micro SIM 卡。
设备支持的网络包括 4G/3G/2G 联通、4G/3G/2G 移动、4G/3G/2G 电信。

移动数据设置

由于系统设置为 Wi-Fi 网络优先，当未连接 Wi-Fi 网络时，系统将使用广域网进行通信。

点击如下图标，找到“移动数据”设置项。


主屏幕下拉框中找到移动数据点击移动数据关闭/打开按钮，开启移动数据网络。




APN 设置

如果您在使用终端的移动数据时无法连接到 internet，您可能需要更改 MT30 上的 APN 设置来修复它：

1. 进入系统设置 -> 网络和互联网 -> 移动网络 -> 接入点名称 (APN)。

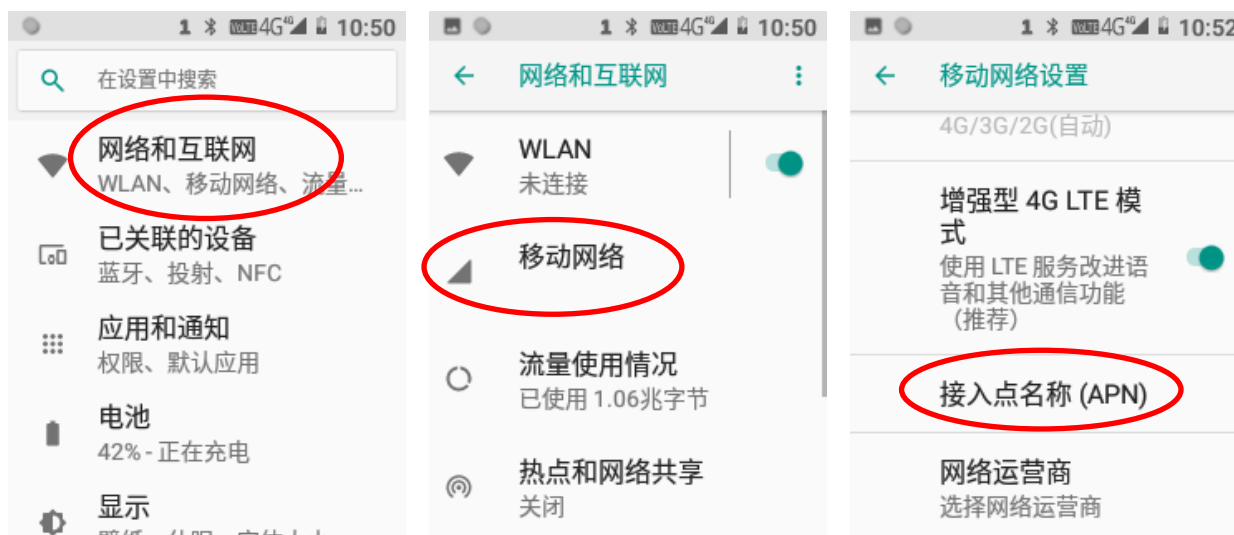


2. 点击屏幕右上角加号。然后手动输入 APN 设置。您可以联系您的运营商或访问他们的网站，以获得正确的 APN 设置，或检查移动设备上的 APN 设置，可以使用 SIM 卡访问互联网。

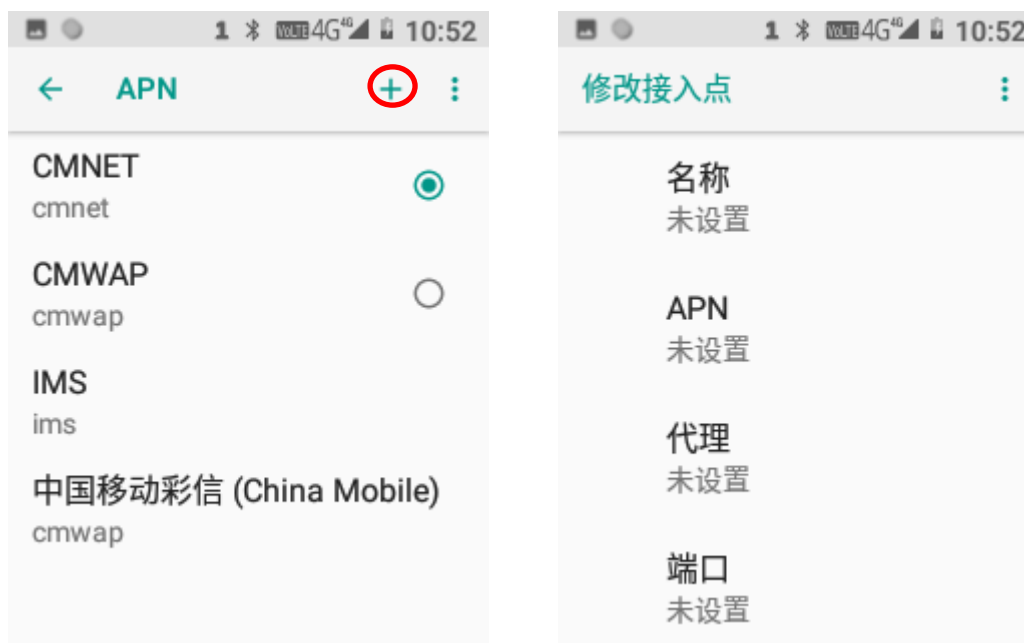

3. 按 MT30 上的返回键回到上一个屏幕，然后选择刚刚添加的 APN。


第八章 如何使用其它外设

如何使用 GPS


点击设置  图标，在设置界面下找到“安全性和位置信息”设置项。点击“位置信息”进入开启定位功能可选择关闭/打开按



如何使用 NFC

点击设置  图标，在设置界面下找到“已关联的设备”设置项。


1. 选择“已关联的设备”进入功能界面，选择点击“NFC”开启 NFC 功能。
2. 安装 NFC 相关应用程序来读写 NFC 卡信息。

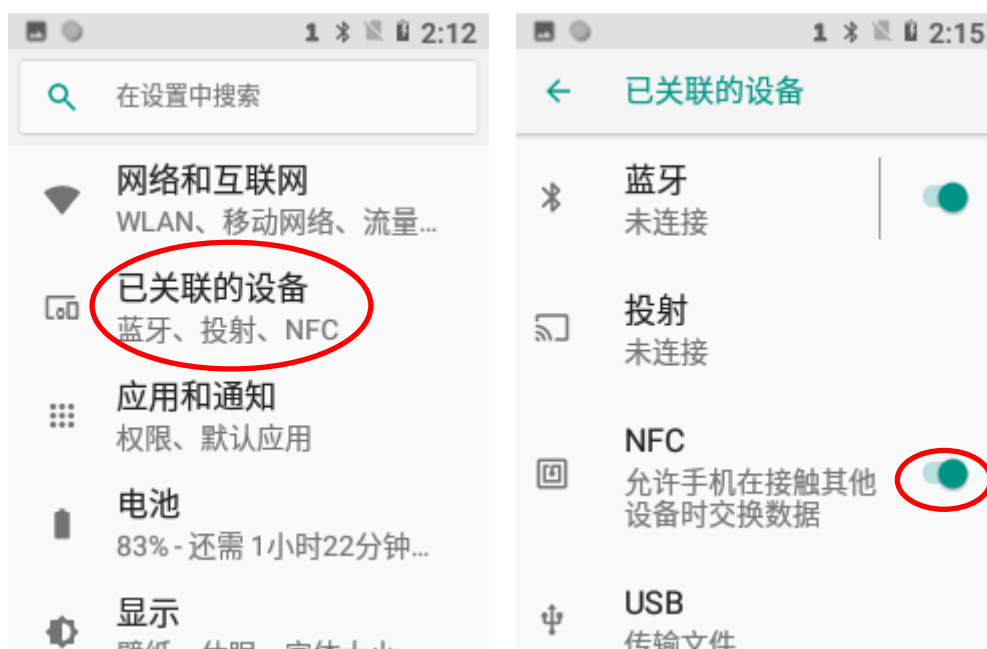

键盘映射

根据个人喜好将键盘上不常用的按键定义为其它键或者其它应用功能。举例：菜单键映射成“数字 1”或者设置为“软键盘开关”或者映射成“某个应用程序”，步骤如下：

1、映射按键功能设置：

(1) 点击 “键盘映射”图标，进入键盘映射界面。



(2) 点击 HOME 键，进入 HOME 键映射界面，选择“数字 1”，即将 HOME 键映射为“数字 1”，所以按 HOME 键后显示数字“1”，也可点击“清除所有映射”进行功能设置清除或者点击“返回”返回上一个界面进行其他键值映射。



(3) 也可以在菜单键键盘映射设置界面进行其他键值自定义设置。




2、软键盘设置：



(1) 点击“键盘映射”图标，进入键盘映射界面。选择“HOME 键”进入映射界面，下拉选择“弹出软键盘”，即将“HOME 键”映射为“弹出软键盘”功能，所以按下设备侧边的“HOME 键”即可实现软键盘的弹出和关闭。也可点击“清除”进行功能设置清除或者点击“返回”返回上一个界面进行其他键值映射。键盘映射可以在测试按钮中测试设置结果。



点击“清除”
可进行清
除功能设
置

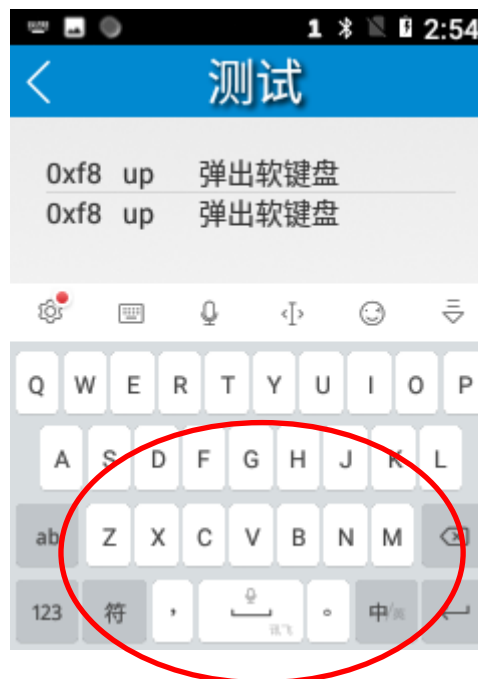

测试弹出软键盘界面

3、启动应用功能设置：



(1) 点击“键盘映射”图标，进入键盘映射界面。选择“HOME 键”进入映射界面, 选择右上角的“选择替换的应用”进入映射替换应用程序界面，然后选择键需要映射的应用程序。设置好后按下 HOME 键实现应用程序开启，也可点击“清除”进行功能设置清除或者点击“返回”返回上一个界面进行其他键值映射。



4、其他按键映射设置参考上面 HOME 键设置步骤。



第九章 如何使用管理员工具

介绍

管理员工具用于指定在MT30用户界面上运行的应用程序。

登录管理员工具

首次使用管理员工具，请输入默认密码（112233），登录后可进行密码修改。

点击图标，进入用户模式界面，点击终端设备面板上的返回键，进入密码界面，输入密码，点击“确定”。然后将登录到管理工具。



设置管理模式

登录到管理工具后，可以根据实际需要设置以下参数。



1. 应用管理：点击“应用管理”→点击“选择应用”→点击需要应用或者点击已打钩的应用→点击“确定”，进行添加或者删除普通用户可以使用的应用程序。



2. 启动运用：进入用户模式时启动指定的运用。




3. 重置密码：更改管理密码。



4. 运用安装监听：用户模式下将新安装的运用添加到运用列表。



5. 开机自启动：设置开机自启管理员工具

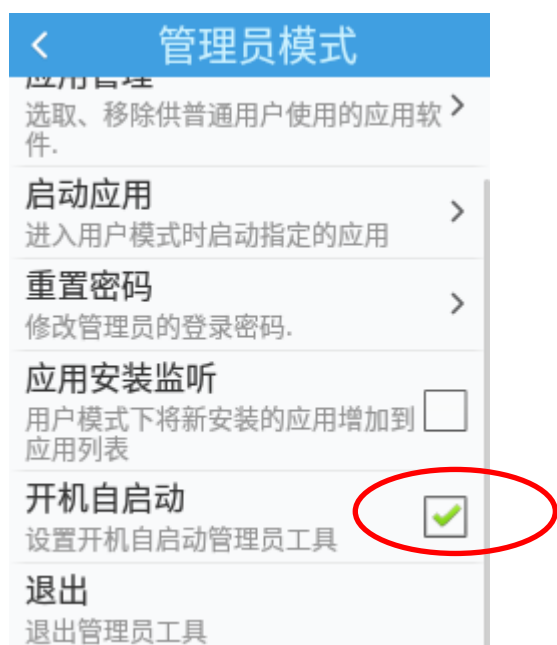

6. 退出：退出管理员工具



第十章 如何使用白名单配置工具

如何设置白名单配置工具

点击“快捷设置”再点击“白名单设置”，输入密码（出厂默认“112233”），点击登录，然后根据您的实际需要自定义设置白名单管理器。



第十一章 如何系统升级

检测更新



选择 系统升级

“系统升级”进入系统升级界面后可以选择“检测更新”进行升级。



本地升级步骤

1) 通过 PC 下载系统升级文件;



注意：文件名称可能因版本不同而不一样。


2) 将 USB 线一端连接到 PC 上另一端连接到 MT30 终端设备上，选择“传输文件”；



3) 将 PC 上的升级包备份到 MT30 终端设备上任意位置;

4) 点击 MT30 终端设备的  进入系统升级界面;



5) 进入系统升级界面后选择右上角的 ;




6) 选择 “本地升级”，进入选择升级文件界面；



7) 下滑找到存放“系统升级包”的位置，然后选择该文件包，进入系统重启并升级的选项界面；



8) 选择“立即更新”进行系统升级，或者选择“重启后更新”进行系统升级，也可选择“稍后”取消更新。

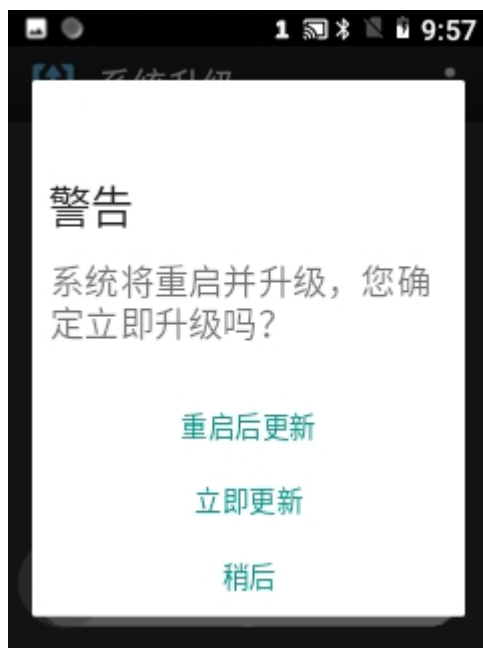

开发环境

MT30 内核的 Android 版本为 8.1，开发时请使用不低于 8.1 版本的 Android SDK。

非标准接口的使用

请参考文档《新大陆 Android 无线数据终端软件开发指南》

第十三章 维护与故障排除

介绍

本章列出 MT30 数据终端在使用过程中的注意事项及可能遇到的一般故障排除方法。

使用 MT30 注意事项

拆解与改装

请不要擅自拆解或改装终端部件，由此导致的终端损坏，本公司不承担保修责任。

外接电源

请使用符合 USB 充电规范的电源适配器（请使用推荐规格的 5V，2A 的适配器），否则终端有损坏的危险。

异常状况

远离火源，充电时，当您发现有异常气味，出现过热或烟雾的情形时，请立刻关闭电源并从交流电插座上拔出插头，并与您的经销商或我们的客户服务中心联系。继续使用有起火、电击的危险。

跌落损坏

如果终端掉落地面并发生损坏，请立刻关掉电源并与您的经销商或我们的客户服务中心联系。

液晶显示屏

请不要重压或撞击液晶显示屏，以免导致液晶面板的玻璃破碎。如果液晶面板的玻璃破碎了，请不要触摸渗出的液体，以免造成皮肤烧伤和感染。

叠放重物

不要将重物叠放在终端上，以免造成重物失去平衡并跌落，导致人身伤害。

放置地点

请不要将终端放置在不稳或不平的地方，以免导致终端跌落，造成人身伤害。请不要将终端放在有大量湿气或灰尘的地方，这可能导致电击或起火的危险。请不要将终端长时间放置在阳光可以直射的地方。

使用场合

由于终端的无线模块所辐射的电磁波会影响一些仪器的使用，所以在严禁使用无线设备的特定场合，如飞机、加油站，切勿使用终端的无线功能。

注意事项

- ✧ 如终端在意外掉电或异常原因导致不能开机，请长按电源键 30 秒强制重启设备。
- ✧ 请不要将终端乱扔、跌落、撞击，以免造成液晶显示屏损坏、程序中断执行、存储器数据丢失或其他影响正常操作的后果。
- ✧ 请定期清洁识读窗口。请不要触摸扫描窗口的透光玻璃，以免划伤或弄脏玻璃，影响识读性能。
- ✧ 请不要用尖锐的物体接触触摸屏，以免导致屏幕损坏或内部电路短路。
- ✧ 请使用干软的布来擦拭终端。请不要使用湿布擦拭，不要使用苯稀释剂或其他挥发性的化学品，以免造成终端键盘与外壳的变形、老化。
- ✧ 请不要将终端的键盘面朝下放置，以免键盘误操作。
- ✧ 环境温度的突变会导致终端外壳结露，在此状况下操作终端有可能出现功能失常。请注意避免结露的发生，如果终端外壳结露，请等到终端干燥后再使用。

电池的安全指引

- ✧ 电池投入火中可能引起爆炸。
- ✧ 电池至少可以充放电 300 次以上，在电池使用时间明显缩短时，请与售后服务中心联系更换。
- ✧ 只使用制造商提供的电池，并只使用制造商提供的电源适配器为电池充电。
- ✧ 充足电时，请将适配器从电源插座拔下，不要持续给电池充电。因为过度充电会缩短电池的寿命。充足电的电池搁置不用，电池本身会慢慢放电，不会影响正常使用。
- ✧ 不要使用损坏的或失效的电源适配器或电池。
- ✧ 请正确回收和处理电池。不能将电池作为城市生活垃圾处理。
- ✧ 长时间闲置设备时候，请将设备电量充到 60% 左右，进行妥善存放。6 个月进行一次电池的维护，充放电。

故障排除

故障		排除方法
故障种类	故障描述	
键盘	键盘失灵 或键盘键值不对	可能是键盘线缆与主板插座之间接触松脱，或为键盘不良，请与售后服务中心联系维修。
电池	充电时，指示灯不亮	检查电源适配器是否插上或接触是否良好。
	充电后使用不长时间就提示电量不足	1、查看电池电量，检查电池是否充满电。 2、检查电池是否失效，若失效，请与售后服务中心联系更换电池。
	充电后开机无电量显示	检查电池是否失效，若电池失效，请与售后服务中心联系更换电池。
USB	USB通讯不良	1、检查通讯线是否插好，若未插好，请重新插入。 2、检查主机通讯口是否有异物，若有异物，请移除。 3、若以上情况若都正常，则可能是通讯口器件故障，请与售后服务中心联系维修。
液晶	不显示	1、检查终端电源开关是否打开，若没打开，请打开电源。 2、检查终端是否进入了休眠状态，若是，请触按电源键退出休眠状态。 3、检查电池是否没电，若没电，请给电池充电。 4、检查电池是否失效，若电池失效，请与售后服务中心联系更换电池。 5若以上情况若都正常，则可能是液晶与主板通讯不良，请与售后服务中心联系维修。
系统	无法正常开机	1、检查电池电量是否耗尽，若耗尽，请为电池充电。 2、连接适配器后开机，若能开机则证明电池无电压，请继续充电，充电后仍不能开机则说明为电池不良，请与售后服务中心联系更换电池。
	死机	1、可能下载的应用程序导致终端死机，请检查您的应用程序是否安全。 2、可能是终端发生意外掉电，按住电源键30秒以上强制重启。



深圳市讯鹏科技有限公司
运营中心：深圳市龙岗区南湾街道立信路45号B栋5楼
研发生产：东莞市凤岗镇雁田村天安数码城S7栋6楼

电话：+86-755- 89313800 89313900
传真：+86-755-28212820
邮箱：835@SUNPN.COM



微信公众号



讯鹏官方抖音



讯鹏官网